




MULTI FUNKCIONÁLIS KÉZI MASSZÍR

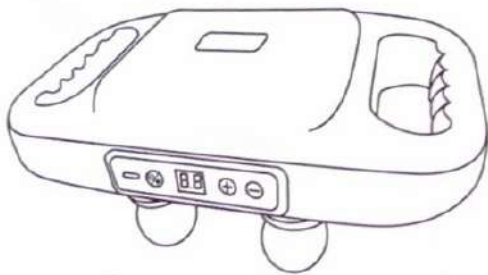

Felhasználói kézikönyv

- ✖ Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a terméktervet.
- ✖ Emlékeztető: (Ez a termék nincs felszerelve 5V-os töltővel, amikor elhagyja a gyárat)

Összetevő neve

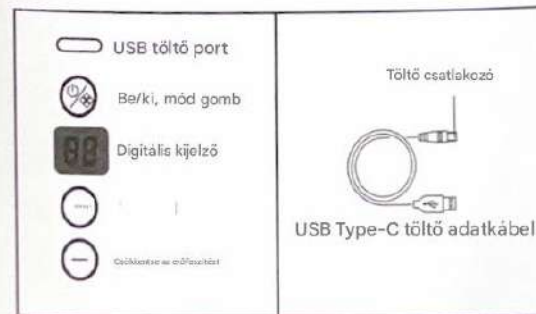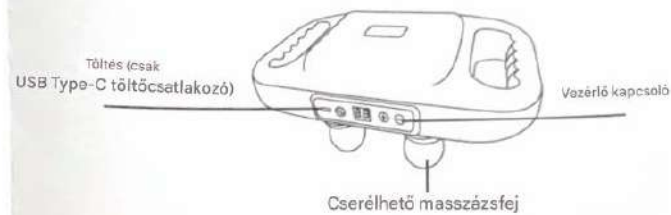

Kérjük, használjon nemzeti tanúsítvánnyal rendelkező CCC adaptert, és az adapter specifikációja egy 5 V kimeneti feszültségű adapter.

Használati utasítás

Töltési mód

Mielőtt első alkalommal vagy hosszabb ideig használja, kérjük, teljesen töltsön fel.

1. A termék leállított állapotban van, és a töltődugó be van dugva a masszázspálcátöltőaljzatba;
2. Dugja be az USB töltő adatkábel a töltőbe, és töltsön körülbelül 3,5 órán keresztül; (Kézi masszázspálcát – töltés közben villog, és megjelenik a digitális képernyőn. Az akkumulátor aktuális töltöttségi szintje az állapotértékekkel növekszik, és teljesen feltöltött állapotban a digitális kijelző 99-et mutat, jelezve, hogy a töltés megtett.)
3. Töltés után húzza ki a töltőt a konnektorból, és húzza ki a töltőt dugja ki a masszázspálcátöltőaljzatából.

Egy teljes töltés körülbelül 60 percig tarthat.

Normális, hogy a töltő töltés közben enyhén felmelegszik.

* Ez a termék nem használható töltés közben. Használat előtt a töltőt le kell választani.

* Kérjük, nemzeti tanúsítvánnyal rendelkező CCC adaptert használjon, és az adapter specifikációja 5 V kimeneti feszültségű töltővel való töltéshez szel.

Kedves emlékeztető: (Ez a termék nincs felszerelve 5V-os töltővel)

Gomb és kijelző funkciók

1. Be/Ki gomb

Hosszan megnyomva: Be- és kikapcsolás, indításkor 10 perc megjelenítése.

Rövid megnyomás: Bekapcsolási módban az időzítő funkció elérhető.

2. Üzemmód gomb

Rövid megnyomás: Bekapcsolási módban a P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9 kilenc üzemmód-beállításal rendelkezik.

A többi üzemmód gomb érvénytelen, és a kijelzőn megjelenik

P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9 2 másodpercig, hogy minden alkalommal visszatérjen a géphez kulcs hozzáadva.

3. Jajlan

Rövid megnyomás: Bekapcsolási módban növelje az intenzitási szintet egy szinttel, legfeljebb 9 fokozattal. A kijelzőn 1-9 jelenik meg, és 2 másodpercig megjelenik, hogy visszatérjen a gépi időzítőhöz.

4. Kivonó kulcs

Rövid megnyomás: Bekapcsolási módban csökkentse az intenzitási fokozatot egy fokozattal, és a minimális első fokozat kijelzőjén 1-9 jelenik meg, 2 másodpercet mutatta, hogy visszatérjen a gép visszaszámlálásához.

Biztonsági utasítások



Vigyázat!

Kérjük, használjon országosan tanúsított CCC adaptert, és az adapter specifikációja 5 V kimeneti feszültségű töltő.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártó, a karbantartó részleg vagy hasonló részleg szakembereinek ki kell cserélniük.

Ha a töltés befejeződött vagy nem töltődik, húzza ki a töltőt ebből a termékből, és húzza ki a töltőt a konnektorból.

Ne ejtse le a töltőt, és ne érintkezzen vele. Ha a töltő belfelülete megsérült, cseréhez forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

Ne érintse meg a tápkábeli nedves kézzel, és ne húzza ki a töltőt a tápkábelnél fogva.

Ne érintse meg a terméket vagy a töltőt nedves kézzel, hogy eltávolítsa a terméket a töltőből, ne hibásodott vagy áramütés.

Ha a töltőt eső, folyadék vagy erősen nedves, hagyja abba, és lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal a csere érdekében.

Hibaelhárítás

Ha a használat során bármilyen problémát tapasztal, olvassa el az alábbi tippeket

az alábbiak megfigyelését

Állapot	Lehetséges ok(ok)/kezelési módszerek
A motor által működés közben kibocsátott enyhe zaj	Ennek oka a mechanikai szerkezet felépítése által keltett hang, nem hibajelenség.
A motor nem forog	A kapcsoló nincs bekapcsolva, vagy az akkumulátor kimerült.
Masszázs közben hirtelen hangja abba a termék	A főkapcsoló véletlen kikapcsolása; Megkezdett az automata időzítővel ellátott termékek beállított 15 perce; Az akkumulátor kimerült.

Ha a hiba a fenti módszerekkel nem hárítható el, kérjük, kapcsolja ki az áramellátást és forduljon cégünk illetékes vevőszolgálatához.

Biztonsági óvintézkedések

A logók értelmezése

Figyelmeztetés

Az összes információ, amelyeket arra utalnak, hogy a helytelen használat okozhat személyi sérülést vagy anyagi kárt.

Vigyázat

Olyan információkat jelöl, amelyek szerint a nem megfelelő használat károsíthatja a csomag vagy szerelést okozhat.

Tiltást jelez

Prohibíció

Aut jelt, hogy a szétválasztás tilos

Prohibíció

1. Az alábbi személyek esetében használat előtt kérje ki orvosa véleményét

● Pacemaker beültetése történik nála vagy rövidtávú szülés után

● Rosszalló állapotokból szenved

● Szívbetegségben szenved, és hatást okozhat

● Tüdőbetegségben szenved, és szűk keresztmetszetű légutakkal rendelkezik

● Szívritmuszavar vagy elcsúsztatott szívritmus

A használati megfigyelések

Vigyázat

Vigyázat

• Ezt a terméket nem gyermekekkel kell használni, és csak személyes használatra, az egészségügyi célokra korlátozottan.

- Kérjük, ne engedje, hogy gyermekek vagy szülők a termékhez hozzáférjenek, és ne használják ezt a terméket, ha a termék a gyermek által sérült.
- Ne használja ezt a terméket, ha a tápkábel vagy a töltő dugó sérült, a működés rendellenes, a földre esett vagy megsérült, vagy vízbe esett, kérjük, ne álljon vagy üljen közvetlenül a termékre, mert károsíthatja.
- Beáramlás: A termék használati utasítását el kell olvasni, és követni kell a használati utasításokat.
- Élettartamát: Újrahasználatkor hagyja a terméket egy ideig lehűlni.

Negatív

Negatív

- Ne használja nedves környezetben, például fürdőszobában. Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy az áramütést.
- Ne helyezze a terméket lámpa közelébe vagy közvetlen napfényt.
- Ne használja a terméket a termék specifikációiban megadott határértékek között.
- Ne használja a terméket a termék specifikációiban megadott határértékek között.
- Ne használja a terméket a termék specifikációiban megadott határértékek között.

A szétválasztás tilalma

A szétválasztás tilalma

- Kérjük, ne szedje szét a terméket, és ne próbálja meg elválasztani a terméket a csatlakozásaitól.
- A csatlakozásaitól elválasztva a terméket nem szabad használni, mert károsíthatja a terméket.

Biztonsági óvintézkedések

A Vigyázz

3. Az akkumulátor biztonsága

1. Ne csatlakoztasson fém vezetőket az akkumulátor két pólusához, és ne érintkezzen az akkumulátor végpontjaival, hogy elkerülje az akkumulátor túlmelegedését okozó rövidzárlatokat és ütközéseket;
2. Ne tegye ki az akkumulátort magas hőmérsékletnek vagy fűtőberendezések, például napfény, fűtőtestek, mikrohullámú sütők, sütők vagy vízmelegítők közelébe, az akkumulátor túlmelegedése robbanást okozhat;
3. Ne szorítsa szét vagy módosítsa az akkumulátort, ne helyezzen bele idegen tárgyakat, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba, hogy elkerülje az akkumulátor szivárgását, túlmelegedését, tűz vagy robbanást;
4. Ha az akkumulátorból folyadék szivárog, ne engedje, hogy bőré vagy szemébe kerüljön a kiszivárgott folyadékot. Ha bőrrel vagy szemmel érintkezik, azonnal öblítse le vízzel és kérjen orvosi kezelést a kórházban;
5. Ha az akkumulátor szokatlan jelenségeket, például elszíneződést tapasztal, deformációt vagy rendellenes felmelegedést tapasztal, töltés vagy töltés közben, kérjük, hagyja abba a használatát, és cserélje ki az akkumulátort;
6. Ne dobja az akkumulátort tűzbe, különben az akkumulátor meggyulladhat és felrobbanhat;
7. Kérjük, az elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa, és ne dobja ki őket háztartási hulladékként. Az akkumulátorok helytelen ártalmatlanítása vezethet akkumulátor robbanásokra;
8. Ne hagyja, hogy a termék vagy a termék anyaga az akkumulátort, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy az áramütést, felrobbanást;
9. Ne ejtse le, ne nyomja össze vagy szűrje ki az akkumulátort, hogy ne tegye ki külső nyomásnak, ami belső rövidzárlatot és túlzott terhelést okozhat, hő;
10. Ne használjon sérült elemeket;
11. Ha a termék használati ideje lényegesen rövidebb a szokásosnál, kérjük cserélje ki az akkumulátort. 12. A készülék ártalmatlanítása előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből;
13. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket ki kell kapcsolni; 14. Az elemeket biztonságosan kell ártalmatlanítani;

Környezetvédelmi információk

Környezetvédelem: A beépített újratölthető akkumulátor környezetszennyezést okozhat. A masszírozó kicserélése előtt feltétlenül vegye ki az akkumulátort, vagy küldje el a masszírozót a hivatalos, kijelölt újrahasznosító állomásra az akkumulátor ártalmatlanítására; A kicserélt masszírozót elküldheti a cég kijelölt karbantartó részlegére is, amely lebontja és újrahasznosítja az akkumulátort.

Az akkumulátor szétválasztásának lépéseit: Kijelölje ki az áramellátást, vegye le a masszírozót, és ne működjen, csatlakoztassa a masszírozót a masszírozóhoz, szorítsa szét a masszírozót, majd vegye ki az akkumulátort.



Az akkumulátort csak akkor szabad ártalmatlanítani, ha a masszírozót kicseréli.

Gyakran ismételt kérdések

1. Nem indul el, vagy nem indul el, ha be van kapcsolva
1. ok: A hőmérséklet túl alacsony
(A 0 Celsius-fok alatti környezetnek való hosszú távú expozíció az akkumulátor aktiválásának csökkenését okozhatja, ami azt eredményezi, hogy az új gép nem tud normálisan elindulni, de nem működik megfelelően.) Megoldás: Hagyja 2 órán át egy helyen állni. 0 Celsius-fok feletti környezetben, vagy hűtőszigetével gyorsan lemerítheti a testhőmérsékletét.
2. ok: Nem működik az akkumulátor töltője
(Ha az akkumulátor töltöttségét szintje alacsony, ha hosszabb ideig nincs feltöltve, a az akkumulátor védi állapotba kerül. Ekkor a védőpajzstól nem tud megfelelően működni, ha újra bekapcsolja a tápfeszültséget.) Megoldás: Tartsa a kapcsolót állapotban, csatlakoztassa a töltőt, és győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
3. Terméknév: Többfunkciós kézi masszírozó
3. Termék modell: Névleges feszültség: 7,4V • Névleges teljesítmény: 15W • Vezetési szabvány: GB 4706.1-2005 GB4706.10-2008