


Hordozható mini mosógép, USB-vel - MS-601 használati útmutató

Olvassa el az alábbi tájékoztatót a használat előtt!

1. Biztonsági okokból ezt a terméket felnőtteknek kell kezelniük.
2. A mosás befejezése után azonnal húzza ki a tápkábelt, és kapcsolja ki az áramellátást.
3. Amikor a készülék működésben van, ne érintse meg a ventilátort a balesetek elkerülése érdekében.
4. Ne merítse az USB-csatlakozó végét folyadékba, például vízbe, hogy elkerülje az alkatrészek rövidzárlatát.
5. Ne használja a kábel tápegységét másra, kerülje a huzal tekercselését.
6. Miután a mosógép 30 percig működött, csatlakoztassa újra az USB-csatlakozót, hogy az újra elinduljon.
7. A termék bemeneti feszültsége DC 5 V ~ 2 A. Ne használjon magasabb vagy alacsonyabb feszültségű töltő adaptert (csak adaptert használjon).
8. Ha a termék használatakor furcsaságot tapasztal, mint például füstszag, rendellenes hang, stb. kérjük, azonnal hagyja abba a használatot.
9. Ez a termék beépített tengelykapcsolóval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a turbina megsértse a kerekeket, a motorokat és az áramköri lapokat, amikor a ruházatba akad, így meghosszabbítja a termék élettartamát.

A használata a képeken látható módon történik:

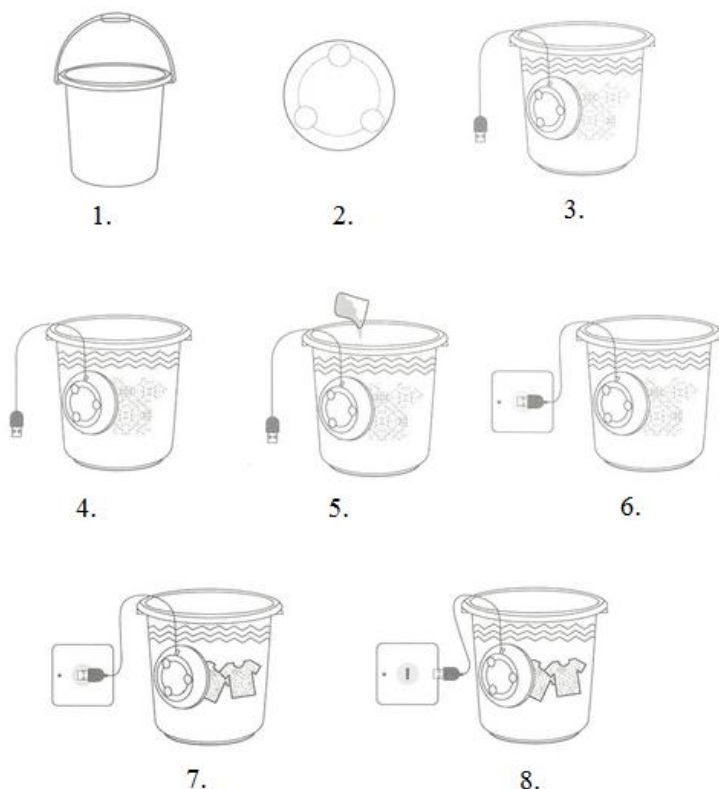

1. Mosóvödör (nem tartozék)
2. Tapadókorongok
3. Helyezze fel a vödör oldalára a mosógépet
4. Áztassa be a ruhákat megfelelő mennyiségű vízzel
5. Öntsön megfelelő mennyiségű mosószert a vízhez
6. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz
7. A mosás elkezdődik
8. Amikor a mosás befejeződött, akkor távolítsa el az USB kábel az áramforrásból