




## Mini hordozható varrógép használati utasítása




### 1.KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

(Az alkatrészek elhelyezkedését és konfigurációját lásd az ábrákon).

## Parts & Accessories

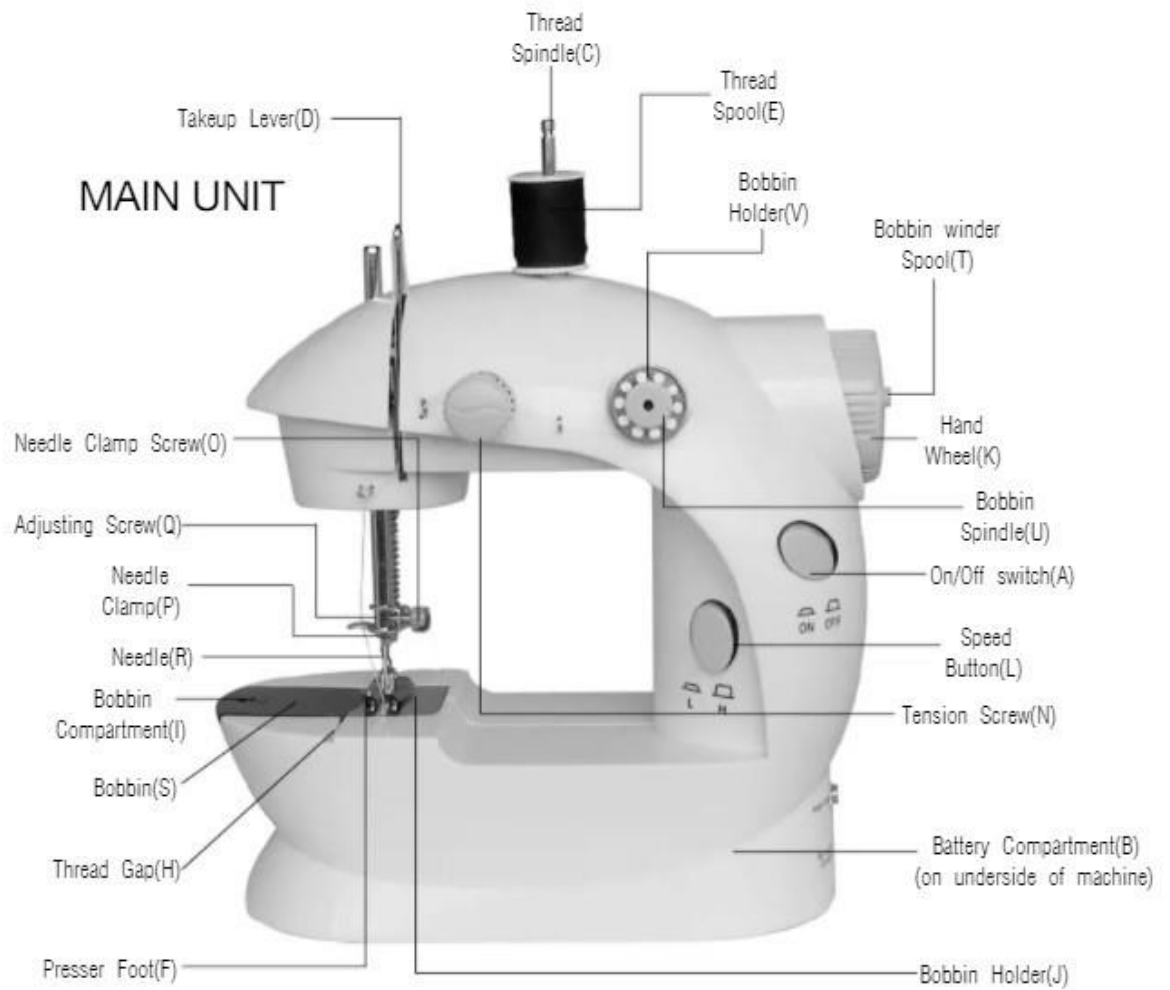

[www.marapiac.hu](http://www.marapiac.hu)

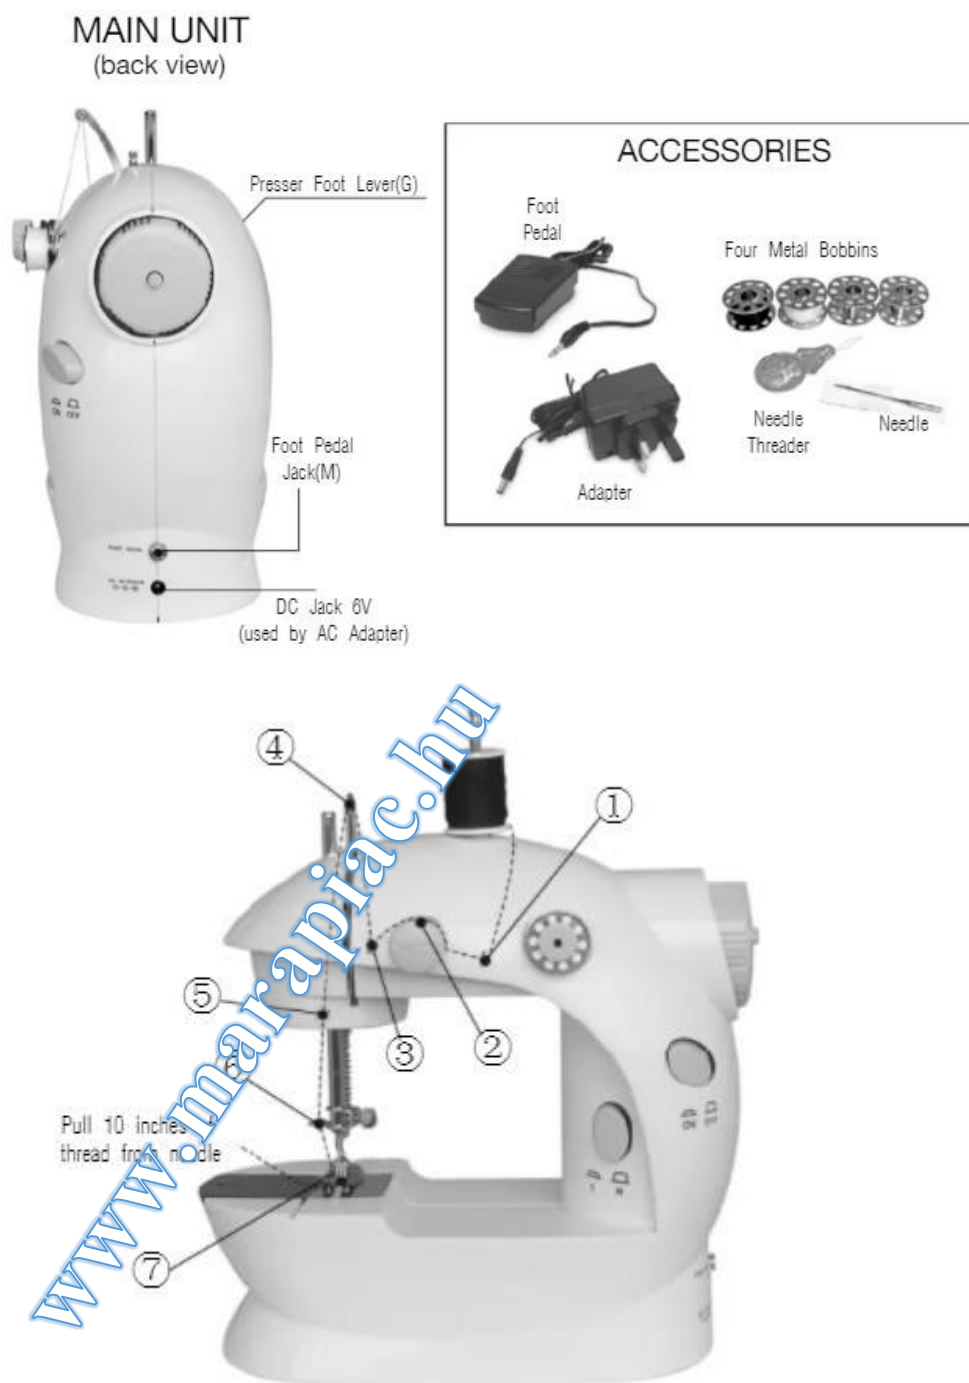

## 2. MIUTÁN A GÉPET KIVETTE A DOBOZÁBÓL:

- Az elemek behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a be- / kikapcsoló (A) kikapcsolt helyzetben van-e.
- Helyezzen 4 AA elemet a készülék alján található elemtartóba (B), vagy helyezze a hálózati adaptert a DC aljzatba.

- Nyomja meg a kapcsolót (A) a be- vagy kikapcsoláshoz.

Mielőtt bekapcsolná, bizonyosodjon meg arról, hogy a gép megfelelően van-e befűzve és a szövet varráshoz van-e felszerelve.

## 1. ORSÓ BEÁLLÍTÁSA

- Emelje meg a menetorsót (C) a szabadon látható felső rész megfogásával, és húzza felfelé, amíg a menetorsó (C) teljesen ki nem nyúlik.
- Helyezze a menetes orsót (E) a menetorsóra (C). Az ábra szerint.
- Húzza ki a szálat a szál orsójáról (E) a szál orsóján (C), és tegye át az első szálvezetőn (1) a gép eleje felé.
- Húzza át a fonalat a második menetvezetőhöz (2). A menet átmegy a feszültség beállító csavaron (Q), és a két alátét között kell lennie.
- Húzza ki a fonalat a feszültségszabályozó csavarból (Q), majd a szálvezetőn (3) keresztül a gép eleje felé.
- Húzza át a fonalat a szálvezetőn (4) a felvételi szinten (D), és helyezze be a gép eleje felé.
- Húzza le a szálat a szálvezetőig (5), és tegye a fonalat fentről lefelé.
- Húzza lefelé a szálat a szálvezetőn (6) keresztül. Ha szükséges, engedje le a tűt (R), hogy elérje ezt a menetvezetőt, a kézikereket (K) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
- Helyezze a szálat a tű szemén (7) keresztül előlről a gép hátulja felé. Ha szükséges, emelje fel a tűt (R), hogy elérje a szemet a kézikerek (K) jobbra forgatásával.
- Emelje meg a nyomótalpat (F) úgy, hogy megemeli a gép hátulján található kart. (G)
- Húzza át a kb. 25 cm-es cérnát a tűn (R), és fektesse a gépre az Öntől távol futó nyomótalp (F) alá.

## 1. ALSÓ ORSÓ BEÁLLÍTÁSA

- Távolítsa el az orsó rekesz fedelét (I).
- Helyezze az orsót egy választott cérnával az orsótartóba (J), és hagyjon ki egy kb. 25 cm-es cérnát az orsótartóból (J).
- Húzza a szálat a menetrésbe (H).
- Forgassa a kézikereket (K) az óramutató járásával megegyező irányba. A tű lemegy, felkapja az orsószálat. Addig forgassa a kézikereket, amíg a tű (R) teljesen le nem ereszkedik, majd vissza nem tér a legmagasabbra emelt pontra.
- Emelje fel a nyomótalpat (F), és vigye az orsó menetét előre. Óvatosan húzza felfelé, és látni fogja, hogy elkapta az orsószálat. Húzza a két szálat hátra felé (magától távol), és fektesse a nyomótalp (F) alá.

- Helyezze vissza az orsó rekesz fedelét (I).

## 1. A GÉP MŰKÖDTETÉSE (lábpedál nélkül)

- Emelje fel a tűt (R) a nyomótalp (F) fölé a kézikerek (K) jobbra forgatásával.
- Emelje fel a nyomótalpat (F), emelje fel a gép hátulján lévő kart.
- Helyezze a varrni kívánt anyagot a nyomótalp alá. A nyomótalpnak (F) emelt helyzetben kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a varrás iránya maga felé néz, a nyomótalphoz (F) igazodva, és a varrás helyét közvetlenül a tű alatt (R).
- Engedje le a nyomótalpat (F) a nyomótalp karjának (G) lefelé engedésével.
- Forgassa el a kézikereket (K) két teljes körrel az óramutató járásával megegyező irányba az indítóvarrat rögzítéséhez.
- Válassza ki a sebességgombot (L) a gép elején. A gomb megnyújtásakor nagy sebességet választunk. Alacsony sebességet választ, ha a gomb egybeesik a géppel. Használja az alacsony sebességet bonyolult munkákhoz, amelyek sok megállást, indítást és textilforgatást igényelnek. Használja a nagy sebességet hosszú, megszakítás nélküli varratokhoz.
- Fordítsa a főkapcsolót (A) bekapcsolt helyzetbe.
- Óvatosan vezesse a szövetet, hogy a varrás egyenes maradjon, enyhén lenyomva az ujjaival mindkét oldalon, miközben az átmegy a nyomótalpon (F).
- Ha a varrás elkészült, kapcsolja ki a kapcsolót (A).
- Emelje fel a tűt (R) a szövet fölé úgy, hogy a kézikereket (K) kissé elforgatja az óramutató járásával megegyező irányba.
- Emelje fel a nyomótalpat (F) a nyomótalp karjának (G) emelésével.
- Húzza maga felé az anyagot, és hagyjon kb. 25 cm-es szálát a szövet és a gép között.
- Vágja le a fonalat a szövet közelében, és hagyja, hogy a felesleges szál lazán a varródeszkán feküdjön a nyomótalp (F) irányába és maga felé.

## 1. HASZNÁLAT LÁBPEDÁLLAL

Kövesse az előző oldal 1-13. lépéseit a következőkkel együtt.

- Ellenőrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva.
- Dugja be a lábpedál csatlakozóját a gép hátuljába.
- Kapcsolja be a gépet a pedál megnyomásával, és hagyja megállni.

## 1. A FESZÜLTSG BEÁLLÍTÁSA

- Normális körülmények között nem kell beállítania a feszültséget. A feszültséget a gyárban a maximális teljesítmény érdekében állították be. Ha azonban azt tapasztalja, hogy az öltések túl lazák vagy túl szorosak, akkor beállíthatja őket.

- A feszítőcsavart (N) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsa meg az öltést.
- Húzza meg az öltést a feszítőcsavar (N) jobbra forgatásával. A nehezebb szövet varrásához meg kell oldani az öltést. A nagyon könnyű szövethez szükség lehet az öltés meghúzására. Az orsó feszessége nem állítható be.

## 1. A TŰ VÁLTOZTATÁSA

- Forgassa el a kézikereket (K) az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a tűt (R) a legmagasabb helyzetbe emelje.
- Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lazítsa meg a tűbilincs csavarját (O). Lehet, hogy rövid fejű csavarhúzó vagy kis fogót kell használnia.
- Vegye le a tűt (R), húzza le a tűbilincsről. (P).
- Helyezze az új tűt lapos oldalával a tűbilincshez (P).
- Tolja a tűt finoman felfelé, és ütköztesse a tűbilincsen (P).
- Húzza meg a tűbilincs csavarját (O), miközben a tűt (R) a helyén tartja.

## BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Tűcserénél mindig húzza ki az áramellátást (beleértve az elemeket is).
- Soha ne nyissa ki a gép fő motorházát.
- Az orsó helytelen menetvezetése vagy elhelyezése a gép károsodásához vezethet.
- Ne húzza meg a szövetet. Húzásával a tű eltörhet és a gép károsodhat.
- Vegye ki az elemeket, ha a gépet hosszabb ideig nem használja. Ez megtakarítja az akkumulátor élettartamát és védi a gépet. Tartson kéznél extra elemeket, hogy a projektek ne szakadjanak meg, amikor az elemeket ki kell cserélni.
- Tartsa távol gyermekeitől: Ez a varrógép nem játék!
- A varrógép elektromos eszköz, ha adapterrel együtt használja. Ne merítse vízbe az egységet vagy más alkatrészeit. Ne használja a varrógépet nedves kézzel.
- Ne cseréljen tűt és ne fűzze be a gépet, ha a készülék be van kapcsolva. Ne érintse meg a tűket, mielőtt a készüléket kikapcsolná.
- Soha ne használja a gépet sérült tápkábellel vagy dugóval.

- Tartsa a tápkábelt forró felületektől távol.
- Csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a varrógépet, miközben be van dugva. Kapcsolja ki és húzza ki a vezetékét, ha nem használja.
- A gép minden használatakor ellenőrizze, hogy a tápkábel sérült-e. A sérült tápkábeleket azonnal ki kell cserélni, és soha nem használhatók fel újra.