




Umate töredezett hajvég eltávolító

A készülék felépítése:

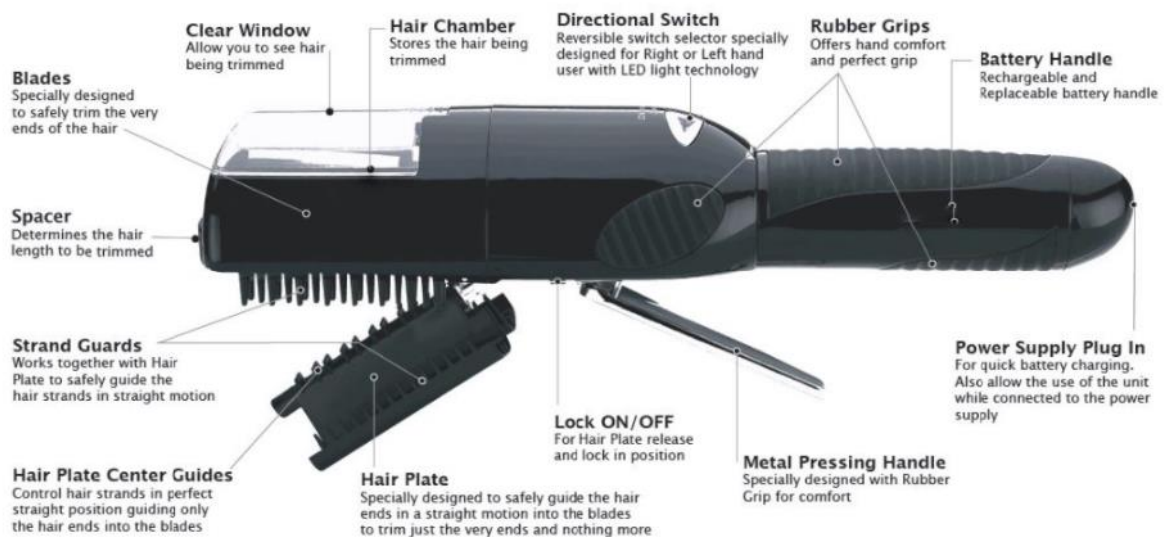

110-240V ~ 50/60Hz 3W

A csomag tartalma:

1. Tároló táska: segítségével biztonságosan magával viheti a készüléket bárhová.
2. Fésű: alkalmas a tincsek szétválasztására; a villás végét is használni tudja a haj felosztására.
3. Hajcsat (2db): válassza szét a már elkészült tincseket a még hátra lévőktől.
4. Tisztító kefe: segítségével megtudja tisztítani a pengéket és a készüléket az eltávolított hajtól.
5. Távtartó:
 - 1/8" távtartó: a haj 1 / 8 részét vágja le, és kevés hajszálat távolít el
 - 1/4" távtartó: a haj 1 / 4 részét vágja le, és nagyobb mennyiségű hajszálat távolít el
6. Hálózati adapter: 110-240 V

Akkumulátor töltése, leválasztása és felszerelése:

1. Tartsa a kezébe a készüléket.
2. Forgassa el a készülék alsó részét, óvatosan balra, míg kattantást nem érez. Így tudja leválasztani az akkumulátort.
3. Húzza le az akkumulátort a készülék fejegységétől.
4. Láthatja az akkumulátor és a fejegység részeit szétválasztva.

Az akkumulátort, az előző lépések szerint fordított sorrendben tudja visszahelyezni. (4-1)

Távtartók felszerelése:

1. Válassza ki a használni kívánt távtartót annak a hajhossznak megfelelően, amelyet le szeretne vágni. Ha például az ¼" távtartót válasszuk, akkor figyeljen arra, hogy a beépítéskor a távtartó egyenesen legyen behelyezve, a jelzés kifelé álljon.
2. A távtartó könnyedén behelyezhető, ha sikerült beszerelni, akkor látható, hogy a kefék megfelelően illeszkednek egymáshoz.

Haj előkészítése:

1. Mossa meg a haját, hogy az esetleges olajokat és ápoló készítményeket eltávolítsa. A készülék használata előtt mindenképpen szárítsa meg a haját.
2. Fésülje át a haját úgy, hogy abban ne legyenek gubancok. Fontos, hogy a készüléket már úgy tudja használni, hogy az nem okoz hajhúzást.
3. Ossa el a haját középen két felé. A csatok segítségével az egyik oldalt feltudja fogatni, hogy az ne aggasson, míg az adott oldalon dolgozik.

Kezelés megkezdése:

1. Válasszon le egy vékony tincset. Fésülje át, hogy elkerülje a hajhúzást.
2. Nyissa ki a készüléket, úgyhogy a zárat a -LOCK OFF- felirat felé tolja.
3. Amennyiben Ön jobb kézben kívánja használni a terméket, nyomja meg a padló felé mutató gombot, ekkor kigyullad egy jelzőfény. Ha másik kézre vált, akkor szintén a padló felé mutató gombot kell megnyomni.
4. Helyezze a tincset a készülékbe, és kezdődhet is a haj vágása.
5. Finoman nyomja össze a készüléket, a fogantyúnál. Kezdje meg a hajkezelését. A haj tetőtől kezdve, a vége felé haladjon. Lassan, egyenletes mozgással, úgy ahogy egy hajvasalót használ. Egy hajtincsen szükség szerint, akár háromszor is végig mehet.
6. Addig ismétlje a hajtincseken az alábbi műveletet, míg nem végez az egész frizurájával.

Használat közben a kis műanyag tároló megfog telni apró kis hajvégekkel. Ha túl sok van már benne, akkor állj meg és ürítsd ki. Hiszen így biztosíthatod, hogy a készülékben lévő penge tiszta legyen, így a kezelés során jobb teljesítményt tud elérni.

Hajvég tároló tisztítása:

1. Kikapcsolt állapotban, óvatosan húzza le az átlátszó műanyag fedelet.
2. Öntse ki a levágott hajvégeket a tárolóból.
3. A mellékelt tisztító kefe segítségével takarítsa meg a pengét, és a műanyag házat.
4. Miután befejezte, helyezze vissza az alkatrészeket. Ameddig nincsen vissza helyezve, addig a készülék nem indul el biztonsági okokból.