

Lézeres távolságmérő

Használati útmutató

Köszönjük hogy megvásárolta a kézi lézeres távolságmérő eszközt! Olvassa el figyelmesen és értse meg az utasításokat használat előtt!

Biztonsági szabályzat:

A termék helytelen használata lézersugár okozta károsodást, áramütést és személyi sérüléseket okozhat! Kérjük ne próbálja megváltoztatni a lézer teljesítményét. Kérjük csak akkor kapcsolja be a lézert, amikor használni kívánja a terméket.

Ne nézzen egyenesen a lézerfénybe!

A terméket úgy helyezzük, hogy hozzá nem értő személy ne használhassa.

Ne világítson meg senkit sötétben szándékosan!

Ne világítson visszaverődő felületre!

Tegye olyan helyre, hogy gyermekek számára ne legyen elérhető!

Ne szerelje meg az eszközt felügyelet nélkül!

Ha megsérült, vegye fel a kapcsolatot orvosával!

Az elektromágneses sugárzás kárt okozhat más elektromos eszközökben. (pl.: pacemaker, hallókészülék)

Ne használja az eszközt gyúlékony illetve robbanásveszélyes környezetben!

Ne használja az eszközt közel orvosi készülékekhez!

Ne használja az eszközt repülőgépen!

Az eszköztől való megváltást a helyi szabályokhoz híven végezze!

Áttekintés:

Billentyűzet

Bekapcsolás/egyszeri mérés

Terület/felület/pitagorasz háromszög és funkciógombok

Hozzáadás, kivonás, egységgomb

LCD képernyő háttérvilágítása

Dátumtároló és funkciógyűjtemény

Törlés/kikapcsolás

Kijelző:

Bekapcsolásjelző


Mérésszámláló

Háromszög szárait lefektető jelző

Funkció választó

Töltöttségi szint

Dátumtároló

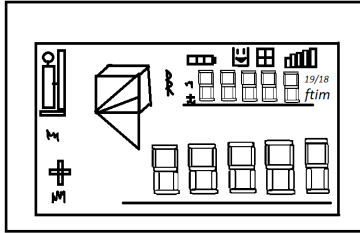

Bekapcsolás:

Helyezze be az elemet a polaritásnak megfelelően!

Használat:

Bekapcsolás/Kikapcsolás:

Miután behelyezte az elemeket, a mérőeszköz be lesz kapcsolva. Ha sokáig nyomja a CLEAR OFF gombot, akkor az eszköz kikapcsol. Nyomja meg a bekapcsoló gombot ha ki van kapcsolva az eszköz, és az eszköz bekapcsol. A lézer és a háttérvilágítás automatikusan kikapcsol, ha 60 másodpercig nincs használatban, és 6 perc múlva kikapcsolja önmagát.

Beállítás:

Nyomja sokáig a gombot, amíg a képernyő fel nem villan, a felvillanás után be tudja állítani alélzerfényt és a rezgést, ezt a plusz és mínusz gombokkal teheti meg, majd az ON gomb lenyomásával beállíthatja azt.

A vízsszint beállítása:

A vízszint alapból az eszköz hátulja. Megváltoztathatja a vízszint értékét a bal alsó gombbal. Újraindítás után ez az érték visszaállítódik.

Mértékegység:

Nyomja sokáig a jobb középső gombot, és 6 különböző mértékegység közül választhat. Az eszköz megjegyzi az utolsó választott mértékegységet. (méter, négyzetméter, köbméter, láb, négyzetláb, köbláb, inch, col)

Töltöttségi szint:

Amikor mind a 3 csík megjelenik a képernyőn, akkor a töltöttségi szint teli van. Amikor kevesebb, a töltöttségi szint alacsonyabb. Amikor üres, akkor ki kell cserélni az elemet.

Törlés funkció:

Röviden nyomja meg a CLEAR OFF gombot az utolsó jelzésig. A törlés gomb kitörölheti egy mérés eredményeit, azért, hogy továbbléphessünk a következő méréshez.

Megvilágítás:

Sokáig nyomja a vízszint gombot, hogy be és ki kapcsolja a kijelző megvilágítását. Amikor mind az 5 jelző szegmens megjelenik, a mérő jel erőssége magas. Minél kevesebb szegmens van, annál gyengébb a mérési képesség.

Mérés:

Egyszeri mérés:

Amikor a lézerfény kikapcsolt állapotban van, az ON gomb rövid megnyomásával bekapcsolhatja azt. Ezután a lézerjelző a kijelzőn elkezd villogni. Az ON gomb rövid megnyomásával újra mérhet. Az eszköz automatikusan elmenti a mérési eredményeket.

Folytonos mérés:

Röviden nyomja meg az ON gombot hogy bekapcsolja a mérést. Utána nyomja hosszan az ON gombot, hogy elkezdje a folytonos mérést. Ha abba akarja hagyni a mérést, hagyja abba a gomb nyomását. A folytonos mérés alatt a valós idejű mérés értéke megjelenik a fő kijelző területen. A maximum és a minimum érték a másodlagos kijelzőterületen jelenik meg. Ha a folytonos mérést az általános mérési séma szerint végzi, akkor a másodlagos kijelző megmutatja a minimum értéket. Ha a folytonos mérést a funkcionális mérési séma szerint végzi, akkor a másodlagos kijelzőterület mutatja a függőleges maximum értéket, és kiírja a vízszintes minimum értéket. Nyomja sokáig a UNITS gombot mérés közben, hogy változtathasson a maximum és a minimum érték között.

Funkciók:

Hozzáadás, kivonás:

Egy távolság egyszeri mérése alkalmával, a terület és a térfogat megmérhető kumulatív és regresszív módon az összeadás és kivonás segítségével. A UNITS gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja vagy az összeadást, vagy a kivonást. Az operációs szimbólum megjelenik az elsődleges kijelző területen.

Karbantartás és szervíz:

Karbantartás:

Az eszköz vízbe helyezése nem ajánlott! Használhat nedves és puha anyagot, hogy letisztítsa. Ne használjon maró hatású folyadékot. Tisztítsa meg az optikai rész felületét, beleértve a lézerfény kisugárzót és a mértékfogadó egységet egy kamera lencséihez hasonlóan