

Használati útmutató

Wifis Bébiőr



A termék sikeres használata érdekében kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót és figyelmeztetéseket !

Tartsa meg a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából !

A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált , vagy a termék megkárosodását okozhatja.

Kérjük, hogy az összeszerelést felnőtt végezze el. Tartsa távol az apró alkatrészeket gyermekétől.

Üzembe helyezés lépései

1. Tartozékok



Bébiőr Kamera Egység



Tápegység és 1m-es Usb kábel



3db Csavar és dübel a felületre való rögzítéshez



Újraindításhoz való kulcs

2. Főbb menü funkciók

- 2.1. Felhőbe tárolás
- 2.2. Magas minőségű vételezés
- 2.3. Távoli kikapcsolás
- 2.4. Hangos figyelmeztetés
- 2.5. Időzített felvételezés
- 2.6. IOS és Android kompatibilitás
- 2.7. Kétirányú beszélgetés
- 2.8. Távoli megfigyelés
- 2.9. TF Memória kártya képes
- 2.10. Éjszakai mód
- 2.11. Élőkamera mód
- 2.12. 360 Fokos megfigyelő mód
- 2.13. Mozgásérzékelés




3. Applikáció letöltése

- 3.1. Keresse és töltsse le az "YCC365 Plus" alkalmazást az App Store vagy Play Áruházban, vagy
- 3.2. Szkennelje be a mellékelt QR kódot :

4. A Mobile Alkalmazás kezelése letöltés után


4.1. Saját fiók létrehozása

4.1.1. Az alkalmazás első megnyitása után, regisztrálni kell. Kattintson a Sign Up menüpontra.

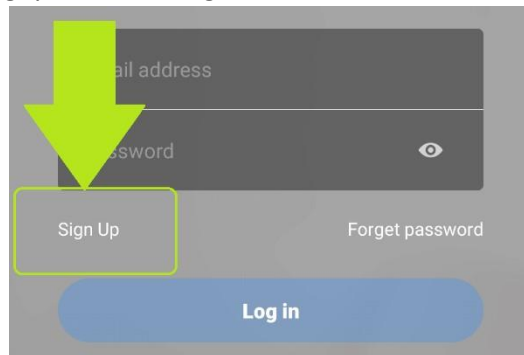

Írja be email címét az Email Adress mezőbe.


Email address

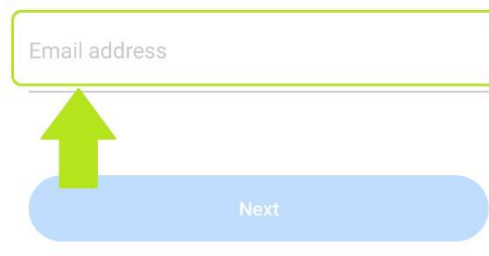

Ezt követően a Next gombra kattintva adjon meg egy jelszót ami legkevesebb 6 de leg több 30 karakter legyen (feltétel minimum egy nagybetű egy kis betű és számok használata is egyaránt). Nyomja meg a Next gombot.

Password

The password length is 6-26 digits, consisting of uppercase letters, lowercase letters and numerals

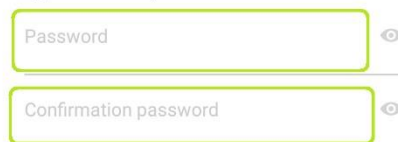


4.1.2. Ha elfelejtette volna jelszavát a “Forget Password” -ra kattintva új jelszót adhat meg.



4.1.3. A fiók létrehozásához egy emailt fog kapni amivel meg kell erősítse regisztrációs szádnékát. Ezt megteheti az emailben található linkre kattintva. Ezt követően egy újabb email érkezik a fiók sikeres aktiválásával.

4.2. Kamera és Router Alkalmazás összehangolása


- 4.2.1.** A kamera működéséhez 2.4G router Wifi szükséges, kérjük ellenőrizze hogy router készüléke 2.4 G Wifi erősségű valamint hogy a mobil telefonja hozzá is van csatlakozva
- 4.2.2.** A képernyő jobb felső sarkában található plusz gombra kattintson .

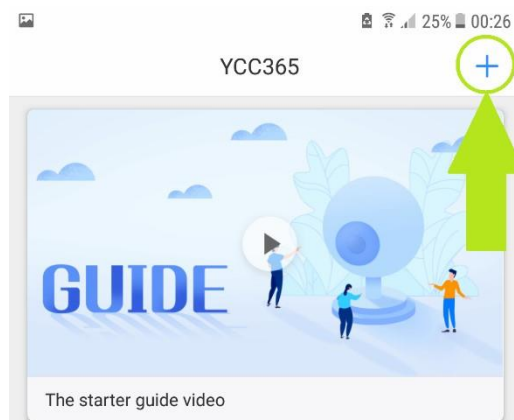


- 4.2.3.** Kattintson az “Intelligent camera” menüpontra, ezután a “Device adding by scanning the code” menüpontra

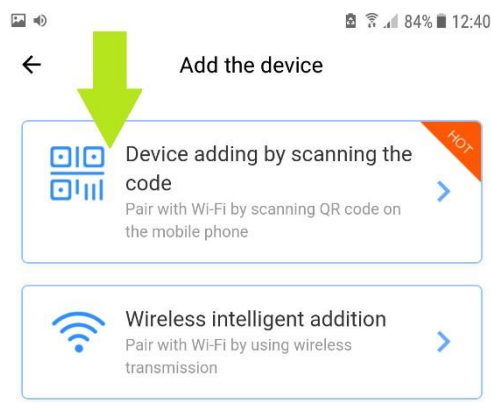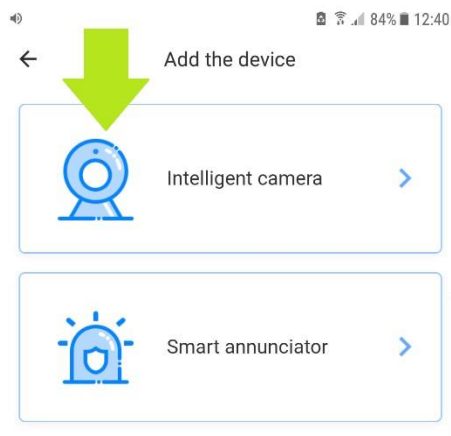


- 4.2.4.** Tegye áram alá a Bébiőrt és várjon 30 másodpercet legalább .Ez idő alatt a Bébiőr néhány fordulatot tesz, rövid hangos bemondás jelentkezik : “Please configure camera by scanning code or AP hotspot”.
- 4.2.5.** Vegye kézbe az Újraindításhoz való kulcsot és nyomja folyamatosan 5 másodpercig a Bébiőr tetején található Reset felirattal jelzett rést. Siker esetén “Reset success” hangos bemondást hallja.
- 4.2.6.** Kattintson a képernyő bal alsó sarkán található feliratra, majd az alatta levő “Connect to network ” menüpontra

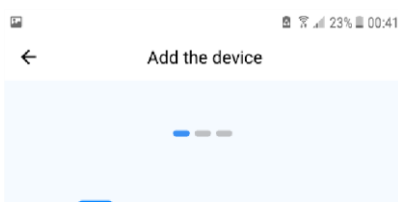

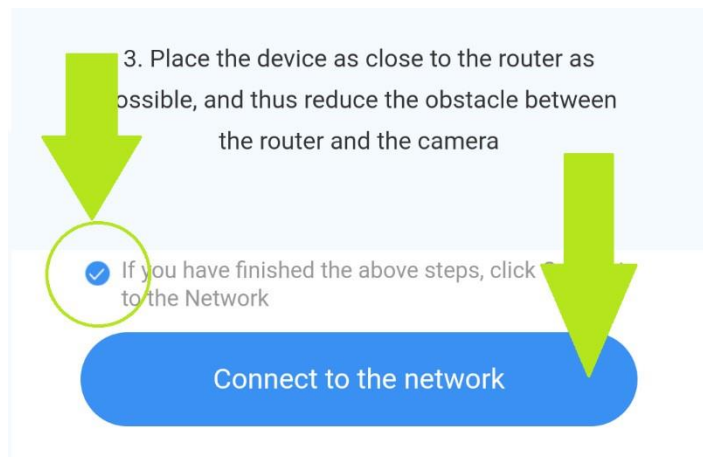


- 4.2.7.** Válassza ki a Wifijét adja meg a jelszót, hagyja jóvá a helymeghatározás majd nyomja meg a Next gombot.

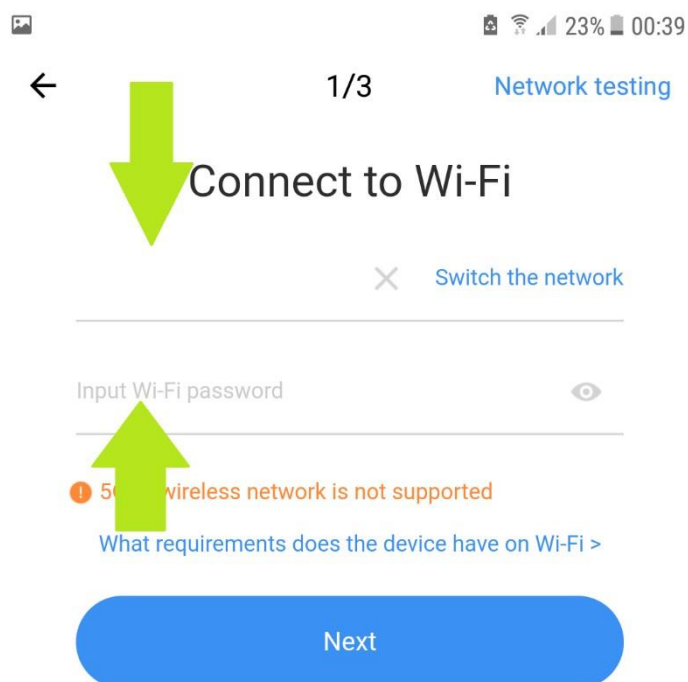


- 4.2.8.** A telefonján megjelent QR kódot állítsa 15-20 cm-re a kamerával szemben. Ha sikerrel járt, csipogás hallatszik és hangos bemondás jelzi hogy a kamera csatlakozott routeréhez. Amennyiben halott a sípolást kattintson a kék gombra. "I heard the "beep" voice".



- 4.2.9.** A képernyő alján látható “Start to experience” menüpontra kattintva indíthatja az élőkamerás megfigyelést.

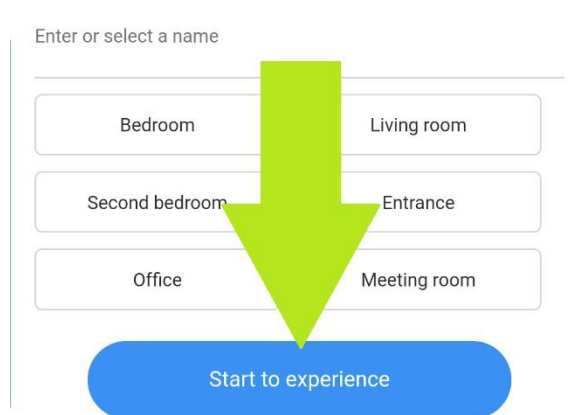

5. Menüfunkciók magyarázata

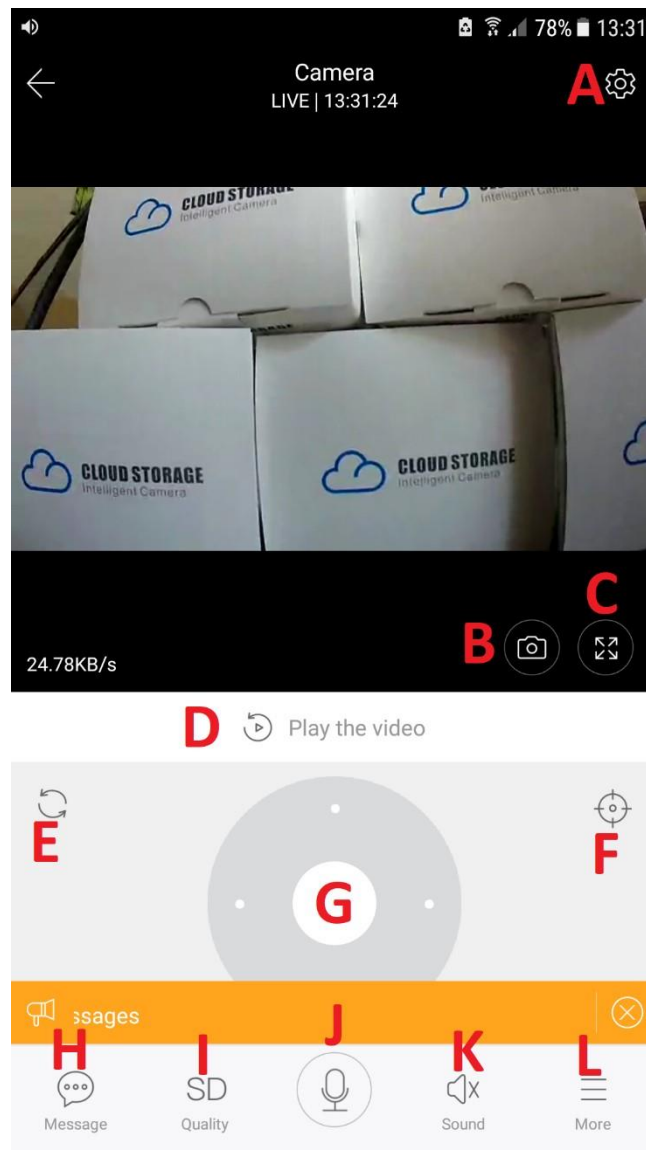

A: Beállítások :

“Device name” menüponton belül elnevezheti a megfigyelő kamerát

“Device time zone” menüponton belül amennyiben Magyarország területén belül használja a készüléket, kérjük válassza ki a GMT+2:00 Amsterdam, Berlin beállítást

“Device switch”- Megfigyelő kamerakép ki/bekapcsolása

“Device off at” menüponton belül kiválaszthat 3 nyugalmi időintervallumot mely alatt a készülék nem üzemel

“Device microphone” menüpont a hangközvetítés ki/bekapcsolása

“Alarm tone” hangosriasztás bejátszása

“Night vision” menüpont alatt kiválaszthatja hogy automatikus vagy manuális módon váltson a készülék éjszakai módba

“Image rollover 180 ” aktiválásával 180 fokos szögben mozdítja el a felvételi képet pl. ez akkor lehet hasznos, amikor a készüléket fejjel lefele rögzítjük falhoz .

“Intelligent tracking” okoskövetési mód, ha mozgást észlel a Bébiőr azonnal követni kezdi

“Device details” menüponton belül megtaláljuk a készülék sajátos adatait

“Private share” menüponton belül több személyt is hozzárendelhetünk a kamera felvételek megtekintéséhez. Az email címmel kell meghívni a kívánt személyt nem a telefonszámmal(app hiba).

“Motion detection” mozgásérzékelés aktiválása

“Sound detection” hangérzékelés aktiválása

“Push notification settings” az értesítések beállítását tudja elvégezni.

A “Receive notification” pont alatt ki lehet választani az értesítések fogadását

“Receive all notifications” vagy ha összegzést szeretne kapni akkor itt lehet megadni a gyakoriságot

“Receive Summary”. Választani lehet az 1 perc, 5 perc, 10 perc, 30 perc és 1 órás gyakoriság között.

“Stop notification time” menüpont alatt meg lehet adni 3 nyugalmi időintervallumot amikor nem kap értesítést.

“Receive app notifications” segítségével ki/be lehet kapcsolni az alkalmazás értesítéseit.

“Receive Email notifications” aktiválásával emailben kaphatja meg értesítéseit.

“Device storage” alatt lehet a Memória kártyáról törölni a videókat.

“Play Videos From” alatt válassza ki a “Memoria card” opciót amennyiben memoriakártyát használ.

“Change Wi-Fi network” alatt lehet más Wifi-re csatlakozni.

“Reboot device” az eszköz gyári visszaállítása.

“Remove device” az eszköz eltávolítása.

B: Fényképezés

C: Teljesképernyőmódba váltás

D: Videó lejátszás

E: Látószög újraindítása

F: Előre megadott pontok gyors megtekintése

G: Kamera vezérlése : húzogatóssal irányíthatja a kamera látószögét tetszés szerint


H: Üzenet – a funkció működéséhez egy havi bérlet szükséges az Amazon felhő szervereihez

I: Videó minősége : HD és SD között választható

J: Hangos üzenet közvetítése : érintse folyamatosan a funkciót és beszéljen, ezáltal hallható lesz hangüzenete

K: Hangok felfogásának ki/bekapcsolása : hangokat hallhat a megfigyelt térről vagy némítással megszüntetheti azt

L: További funkciók :

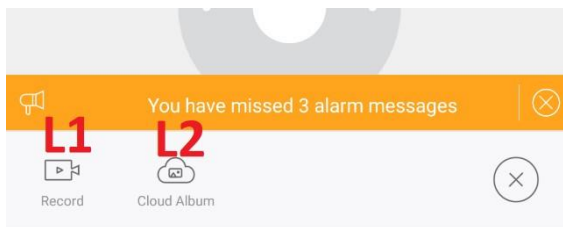

L1 : Vételezés

L2: Felhőbe lévő fotók megtekintése