

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SY3024H napelemes töltésszabályozó 30A – 12/24V

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta, a SY3024H napelemes töltésvezérlő egy minőségi alkatrészekből összeszerelt tartós PWM napelemes töltőberendezés, amelyet reméljük sokáig fog elégedetten használni. Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a berendezést üzembe helyezi.

FIGYELEM!

Kerüljük a berendezés üzemeltetését szélsőséges viszonyok közt, mint: +40°C fölötti hőmérsékleten, gyúlékony gáz / gőz / oldószerek / por környezetében és 80% fölötti nedvességtartalomnál, stb. A berendezést zárt, száraz helyen üzemeltessük! Meleg időben, teljes terhelés alatti folyamatos üzemnél a készülék hűtőbordájának a hőmérséklete akár a 60°C-ot is elérheti! Ne használja a töltésszabályozót robbanásveszélyes gázok/gőzök jelenlétében, motorcsónak benzintankja vagy gáztartály mellett, illetve autó indítóakkumulátorok közelében. A nem zárt rendszerű akkumulátorok töltéskor hidrogéngázt bocsáthatnak ki, amely a levegővel keveredve, villamos szikra hatására felrobbanhat, pl. amikor a töltésszabályozóra fogyasztót kapcsolunk.

Készülék rövid leírása

Az SY3024H (Pulzusszélesség modulált) napelemes szabályozó korszerű mikroprocesszoros készülék, amely magas, ~85%-os hatásfokkal töltik a napelem felől bejövő energiát a 12 vagy 24V-os akkumulátorba. A napelemes töltésvezérlő nyomógombjainak segítségével a felhasználó beállíthat a gyáritól eltérő töltési és kisütési paramétereket. Az LCD kijelzőn megjeleníthetők a főbb rendszer paraméterek, beállítási értékek. A DC fogyasztó nyomógomb segítségével be- és kikapcsolható, de ugyancsak beállítható éjszakai fogyasztók (pl. világítás) automatikus bekapcsolása sötétedés után.

Akkumulátor mélykisülés elleni védelem, Akku fordított polaritás elleni védelem

Az ólomakkumulátorokat védeni kell a túlzott mértékű kisütéstől, ellenkező esetben az akkumulátor cellák maradandóan károsodhatnak, ami miatt az akkumulátor élettartama jelentősen lecsökken. Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje egy bizonyos érték alá süllyed (10,7V vagy 21,4V), a töltésvezérlő lekapcsolja a DC fogyasztókat és az LCD-n az üres akku szimbólum villog. Amikor a napelemek az akkumulátort újra feltöltötték egy bizonyos szint fölé (12,6V vagy 25,2V), a szabályozó automatikusan visszakapcsolja a DC fogyasztókat. Az akkumulátor véletlen fordított polaritású bekötése ellen elektronikusan védett a készülék.

DC fogyasztói kimenet túláram és rövidzár elleni védelem

Ha a napelemes szabályozó DC fogyasztói kimenetére nagyobb fogyasztót kötöttek, mint amit a szabályozó elbír (lásd Műszaki adatok táblázatban) vagy a DC kimeneten rövidzár lépett fel, akkor az elektronikus túláramvédelem életbe lép, a kimenet lekapcsol és az akkumulátor szimbólum villog (lassú villogás: túlterhelés, gyors villogás: rövidzár).

Akkumulátor túltöltés elleni védelem

A max. töltőfeszültség túllépése az akkumulátorban túlzott mértékű gázképződéshez vezet, amely több okból is káros az akkumulátorra nézve (a termelt hidrogén az oxigénnel ún. „durranógázt” alkot, amely robbanásveszélyes, illetve a gázképződés és melegedés következtében az elpárolgó elektrolit miatt a cellák felső része szárazra kerülhet, ha nem pótoljuk a folyadékot desztillált vízzel). A képződő gáz mennyisége az akku és környezetének hőmérsékletétől függ. A töltési ciklus végén lévő cseptöltés megakadályozza az akkumulátor túltöltését.

Töltési karakterisztika

Az MSC szabályozók 2 lépcsős IU töltési karakterisztika szerint töltik az akkumulátort: **1.)** Állandó áram (Bulk) **2.)** Állandó feszültség (cseptöltés - Float). A konkrét feszültség értékek a „Műszaki adatok” táblázatban találhatók.




Üzembehelyezés előtt

Figyelem! A DC fogyasztók fordított polaritású bekötése esetén a fogyasztók meghibásodhatnak. Az akkumulátor kábel pozitív ágát és minden egyes DC fogyasztót külön biztosítókkal kell ellátni. A napelemes töltésvezérlőt telepítsük az akkumulátorok közvetlen közelébe az időjárástól védett helyre. A berendezés megfelelő működése érdekében a töltésvezérlőt csatlakozókkal lefelé szereljük fel függőleges, szilárd falfelületre. Ügyeljünk arra, hogy ne telepítsük a töltésvezérlőt közvetlen hő sugárzó test fölé (pl. radiátor). Min. 10 cm helyet hagyjunk szabadon a szabályozó fölött és alatt.

Üzembehelyezés

Figyelem: ügyeljen a helyes polaritású bekötésekre! Ellenőrizze az üzembe helyezés előtt, hogy a rendszer-elemek – napelem, akkumulátor, DC fogyasztók és a töltésvezérlő feszültsége kompatibilis egymással (12 vagy 24V)! Ha bizonytalan, kérjük lépjen kapcsolatba a forgalmazóval az üzembe helyezés előtt. Gondosan tartsa be az alábbi üzembehelyezési utasításokat:

1. Csatlakoztassa az akkumulátort a napelemes töltésvezérlő megfelelő sorkapcsaira polaritáshelyesen. A vezetéken fellépő feszültségést elkerülendő, használjon minimum 2.5 mm² keresztmetszetű vezetékot (kábelhossz ≤ 1 m). Ha hosszabb távolságot kell áthidalnia az akkumulátor és a

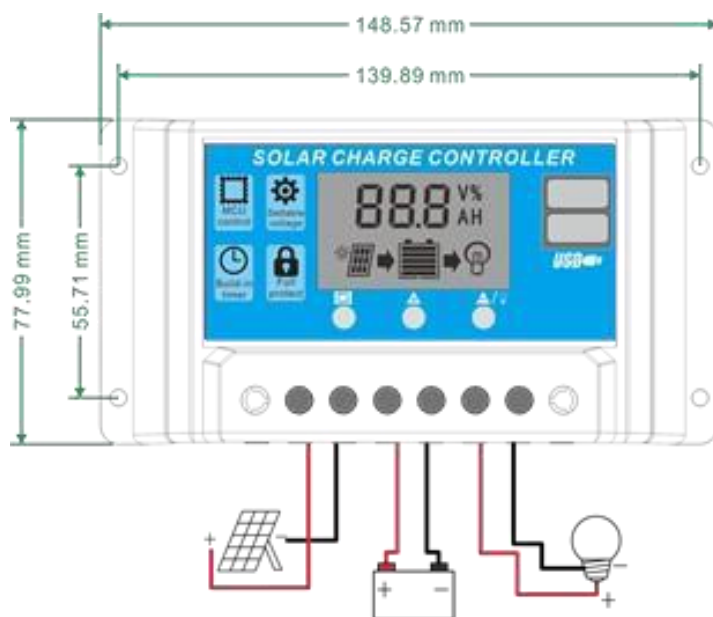

- töltésvezérlő között, használjon az előírtnál vastagabb vezetéket vagy vezesse duplán a kábeleket. Az akku pozitív sarkát lássa el külön biztosítékkal (min. 10A).
2. Csatlakoztassa a napelemet a napelemes töltésvezérlő megfelelő sorkapcsaira. Ügyeljen a távolsággal arányos vastagságú vezeték alkalmazására!
 3. Csatlakoztassa a DC fogyasztót a napelemes töltésvezérlő megfelelő sorkapcsaira. A polaritáshelyes bekötést a töltésvezérlő házán található szimbólumok alapján végezze el.
 4. A rendszerelemek lekötésekor (napelem/akkumulátor bővítés vagy csere) fordított sorrendben járjon el!

FIGYELEM! Az automatikus akkumulátor feszültség felismerés nem működik megfelelően, ha nem a megfelelő bekötési sorrendet követjük! A hibás sorrend az akkumulátor meghibásodását okozhatja!

Az LCD kijelző szimbólumainak jelmagyarázata

1. Feszültség
2. Kijelzett érték
3. Napelem modul
4. Töltési fázis kijelzése (folyamatos

nyíl: állandó áramú töltés, villogó

nyíl: csepptöltés)


5. Akkumulátor töltöttség jelző (töltés esetén animált kijelzés)

6. Kimenet állapota (folyamatos nyíl: DC

fogyasztó bekapcsolva, villogó nyíl: DC fogyasztó

kikapcsolva)

7. DC fogyasztó

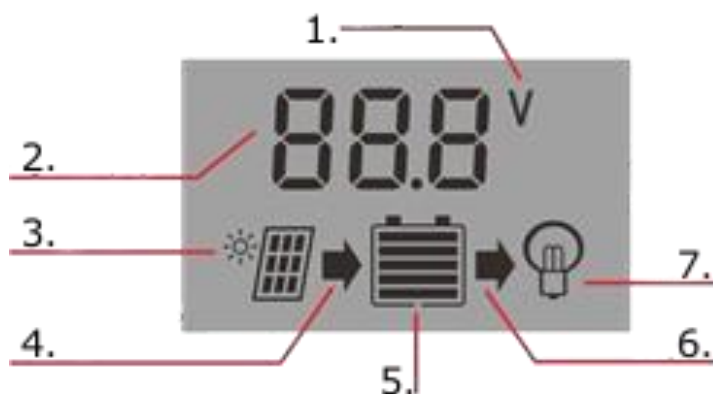

Nyomógombok szimbólumainak jelmagyarázata

 : Léptetés a menürendszerben / Belépés/Kilépés a beállításokba/beállításokból (5 mp nyomvatartás)

 : Paraméter állítás plusz gomb

 : Paraméter állítás mínusz gomb / DC fogyasztó KI/BE kapcsolása a főmenüből

Az LCD kijelző és nyomógombok kezelése

A csatlakoztatás után a kijelzőn az alapképernyő jelenik meg az akkumulátor aktuális feszültségével és a napelem/akkumulátor/fogyasztó szimbólumokkal. A  nyomógomb segítségével tud navigálni a menüpontok között. Ha egy menüpont paraméterei megváltoztathatóak, akkor a  nyomógombot hosszan tartsa lenyomva (>5 mp.), ilyenkor a paraméter értéke villogni kezd, ezt a  és a  nyomógombokkal tudja megváltoztatni. A mentéshez ismét nyomja meg hosszan a gombot (villogás megszűnik).



1.) Főmenü, akkufeszültség 2.) Csepptöltési feszültség 3.) DC fogyasztói kimenet mélykisülésvédelmi



visszakapcsolás értéke



4.) DC fogyasztói kimenet mélykisülésvédelmi lekapcsolás értéke 5.) DC kimenet működési módja 6.) Akkumulátor típusa

Menüpontok (lásd fenti ábra)

- 1.) Főmenü. Ebben a menüpontban az akkumulátor feszültsége jelenik meg együtt a töltési / kisütési státusszal és az akku töltöttséggel.
- 2.) Maximális csepptöltési feszültség. Az itt beállított érték lesz a csepptöltési feszültség, a szabályozó ennél magasabbra nem engedi emelkedni az akkufeszültséget. A  nyomógomb hosszanti megnyomásával tudjuk megkezdeni a beállítást, a konkrét érték megadását a  és a  gombokkal tudjuk megtenni, majd a mentéshez nyomja meg hosszan ismét a  gombot.
- 3.) DC fogyasztói kimenet mélykisülésvédelmi visszakapcsolás értéke. Az itt beállított feszültségig vissza kell először tölteni az akkumulátort, mielőtt a DC fogyasztói kimenet automatikusan visszakapcsol. A  nyomógomb hosszanti megnyomásával tudjuk megkezdeni a beállítást, a konkrét érték megadását a  és a  gombokkal tudjuk megtenni, majd a mentéshez nyomja meg hosszan ismét a  gombot.
- 4.) DC fogyasztói kimenet mélykisülésvédelmi lekapcsolás értéke. Amikor az akkumulátor feszültsége erre az értékre süllyedt, a processzor lekapcsolja a DC fogyasztói kimeneten a feszültséget, hogy megvédje az akkut a további mélykisütéstől. A  nyomógomb hosszanti megnyomásával tudjuk megkezdeni a beállítást, a konkrét érték megadását a  és a  gombokkal tudjuk megtenni, majd a mentéshez nyomja meg hosszan ismét a  gombot.
- 5.) DC kimenet működési módja. Az alapbeállítás „24h”, ilyenkor mindig van fogyasztói kimenet, kivétel akku mélykisülés és manuális lekapcsolás esetén. A menüpontban 1 és 23 óra közötti működési intervallumot is meg tudunk adni éjszakai fogyasztók működtetéséhez. Pl. 5-ös érték megadása esetén a fogyasztó sötétedéskor bekapcsol, majd 5 óra eltelte után kikapcsol. Ha 0 értéket adunk meg, akkor alkonyattól pirkadatig fog bekapcsolni a DC kimenet. A  nyomógomb hosszanti megnyomásával tudjuk megkezdeni a beállítást, a konkrét érték megadását a  és a  gombokkal tudjuk megtenni, majd a mentéshez nyomja meg hosszan ismét a  gombot.